




はじめにお読みください

設定の手順については、「かんたんセットアップガイド」をお読みください。

セットアップを開始する前に、必ずこの「はじめにお読みください」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確かめてください。 なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品など がありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

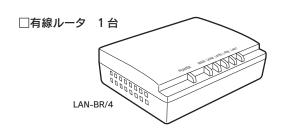


□ AC アダプタ□ LAN ケーブル(ストレート結線)1 本

□保証書 1 枚 □はじめにお読みください(本シート) 1 枚 □かんたんセットアップガイド 1 枚

●追加情報や補足事項が別紙で添付されている場合があります。

各部の名称とはたらき

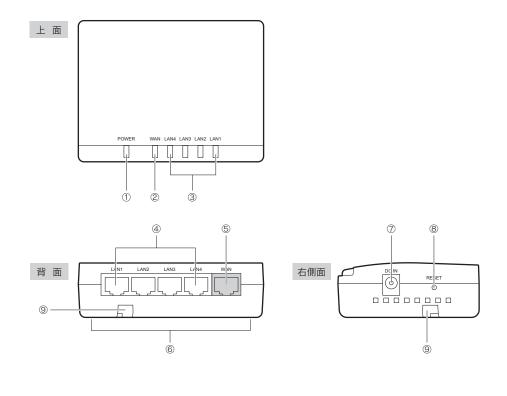

1	POWER ランプ(緑色)	点灯:本製品の電源が入った状態です。 消灯:本製品の電源が切れた状態です。	
2	WAN ランプ(緑色)	点灯: WAN 側とのリンクが確立しています。	
3	LAN ランプ 1 ~ 4(緑色)	点灯:パソコンやネットワーク機器とリンクが確立しています。 点滅:データ転送中です。 消灯:未接続の状態です。	
4	LAN ポート 1 ~ 4	有線 LAN のクライアントなどと接続するポートです。	
(5)	WANポート	プロードバンドモデムなど WAN 側機器からのケーブルを接続します。	
6	マグネット	スチール面にワンタッチで固定するためのマグネットを装備しています。 プラスドライバーでネジを外すことで、マグネットを取り外すこともできます。	
7	DC IN (電源ジャック)	本製品に付属のACアダプタを接続します。本製品に付属以外のACアダプタを接続しないようにしてください。	
8	RESET (リセット)ボタン	本製品の電源が入った状態でこのボタンを押すと、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。芯の出ていないシャープペンシルなど、先のとがったもので、この穴の中にあるボタンを5秒以上押し続けると、POWERランプが点滅し、ボタンを離すと初期化が実行されます。	
9	AC アダプタ用ケーブル留め	ACアダプタの電源プラグが簡単に抜け落ちないように、ACアダプタのケーブルを 固定しておくことができます。	

おもな仕様と工場出荷時の設定値

本製品のおもな仕様と工場出荷時の設定値(初期値)です。

■おもな仕様

10M/100Mbps (自動判別)				
LAN ポート: 4 ポート WAN ポート: 1 ポート(インターネット接続側) ※いずれも Auto MDI/MDI-X に対応				
DC5V (ACアダプタによる)				
3.5W				
0~40℃/90%以下(結露なきこと)				
幅 98.0×奥行 74.7×高さ 29.0mm				
約 120g (ACアダプタ含まず)				

■工場出荷時の設定値

設定ユーティリティへのログイン時の ユーザー名とパスワード	ユーザー名: admin パスワード: admin
LAN 側 IP アドレス	192.168.2.1 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	DHCPサーバ機能: 有効 割り当て IP アドレス: 192.168.2.100 ~ 192.168.2.200 デフォルトゲートウェイ: 有線ルータの LAN 側 IP アドレス DNS サーバの通知: 有線ルータの LAN 側 IP アドレス

こんなときには

Q1: 設定ユーティリティにアクセスできません。

- A1: 以下のことを確認してください。
 - ①本製品の電源が入っているか確認してください。
 - ・設定用パソコンよりも先に本製品の電源をいれておく必要があります。
 - ②すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・間違ったポートにケーブルを接続していないか確認してください。
 - ・ケーブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありますので、カチッとはまっているか確認してください。
 - ③ローカルIPアドレス「192.168.2.xxx」に接続できるネットワーク環境が必要です。本製品につながったパソコンがIPアドレスを自動取得できるようになっているかを確認します。自動取得になっていない場合は、設定を変更してパソコンを再起動してください。
 - ※通常、設定を変更していない限り、パソコン側は自動取得に設定されています。
 - ※本製品のIP アドレス(初期値)である「192.168.2.1」を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。
 - ④設定ユーティリティを開くための管理画面のユーザー名とパスワードは、ユーザー名 = admin、パスワード = admin です(工場出荷時の初期値)。半角英数字小文字で入力します。

Q2: インターネットに接続できません。

- A2: インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、確認したりしてください。
 - ①本製品やパソコンがタイミングの問題で正常な値を取得できずに、うまく接続できない場合があります。ケーブルの接続方法が正しかった場合は、すべての機器の電源を切り、各機器を1分程度の間隔をあけながら、モデム(またはONUやCTU)→本製品→パソコンの順番に電源を入れ直してください。 ※本製品の電源を切るには、ACアダプタをはずします。
 - ② ①を試しても接続できない場合は、モデム(または ONU や CTU)、本製品の電源を切り、そのまま 1 時間置いた後、①の説明の順番に電源を入れて再確認してください。
 - ③フレッツサービス(フレッツ光プレミアムを除く)など「PPPoE 接続」でご使用の場合は、プロバイダに接続するためのユーザーID やパスワードの入力ミスの可能性があります。入力内容をもう一度、確認してください。フレッツサービスの場合、プロバイダのユーザーID のあとに「@」と「プロバイダ識別子」を入力する必要があります。詳しくはフレッツサービスの説明書を参照してください。

Q3: 本製品を工場出荷時の状態に戻したい。

A3: 本製品の電源が入った状態で、芯の出ていないシャープペンシルなど先のとがったもので、背面にある「リセットボタン」を5秒以上押し続けます。この操作を実行すると、本製品に設定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。リセットボタンの位置については、別紙「はじめにお読みください」の表面「各部の名称とはたらき」を参照してください。

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意 事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関 係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使 用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明して います。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が ある項目です。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物 的損害を負う危険性がある項目です。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表 示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。



塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中に は行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマー クは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。





万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、 感電、火災の原因となります。

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。

感電、火災、故障の原因となります。



製品には、ACアダプタまたは電源コードが同梱されています。

製品に同梱されている AC アダプタまたは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違 いにより、火災・故障の原因となります。



水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。

感電・火災の原因となります。



分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。



表示された電源で使用してください。

ACアダプタまたは電源コードは必ず AC100V のコンセントに接続してください。



ACアダプタまたは電源コードを大切に。

ACアダプタまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差し したり、コードの上にものを乗せると、被服が破れて感電/火災の原因となります。





ACアダプタまたは電源コードのコードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も の延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。



ACアダプタまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過 熱による火災の原因となります。



通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。



高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。 また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてく ださい。



ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発 生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話でご連絡ください。サポート情報、製品情報につきまして は、インターネットでも提供しております。

サポートページ 6409.jp

ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL: 0570-050-060

受付時間: 月曜日~金曜日 10:00~19:00

(ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます)

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

This product is for domestic use only.

No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

テクニカルサポートにお電話される前に

- テクニカルサポートにお電話される前に、以下の項目について確認してください。
- ◆サポートページで「よくある質問」をご確認ください。
- ◆「よくある質問」をお読みいただいても解決しない場合は、以下をご用意のうえ、お電話をお願いします。 ・製品の型番
- ・インターネットの回線種類、契約会社(プロバイダ)の書類、モデム(またはCTU、ONU)の型番などインターネットに 関する情報
- ・ご質問内容(症状、エラーメッセージ、やりたいこと、お困りのこと)

修理について

- ●修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。 故障かどうか判断がつかない場合は、事前にテクニカルサポートにお問い合わせください。
- ●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- ●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部 品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

/ ロジテック株式会社

詳しい製品情報、最新情報	http://www.logitec.co.jp
サポートページ	6409.jp (http://は不要です)

- ・仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
- ·記載されている商品名、会社名等は一般に商標または登録商標です。
- すべての有線LAN機器との動作を保証するものではありません。
- ・日本国内での使用を想定して設計されております。
- ・製品保証は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
- This product is for domestic use only.

No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

保証期間 ご購入日より1年間 ※ご購入年月日が確認できるレシート、領収証を大切に保管してください。

修理ご依頼時の確認事項

以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。

お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

- ・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを製品に添付して ください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、製品 に添付してください。
- ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。 ·弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

[·]本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています ・ 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。

[・]本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。

本製品の仕様および外額は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ごろ承ください。 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。 本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソース コードは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。